


Uitschuifbare Dampkappen



TA60/600
TA90/600
TA90/940
+ MAATWERK

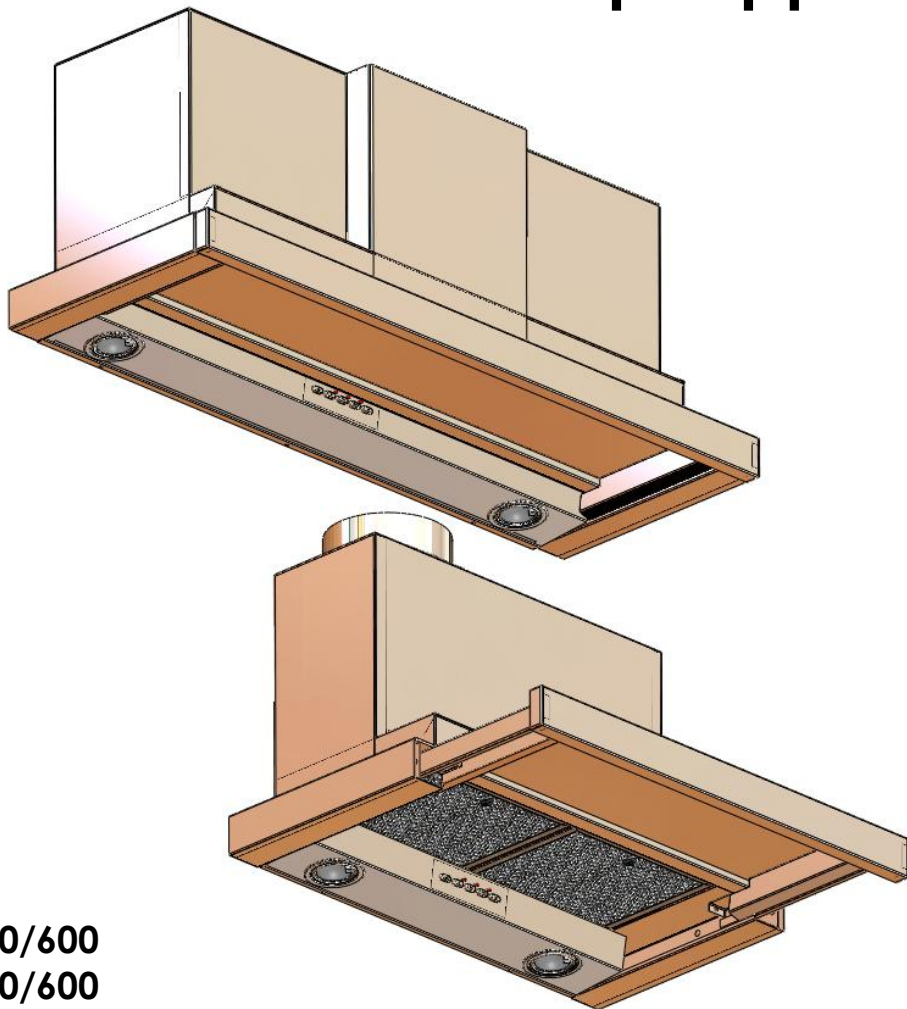

LEES EERST AANDACHTIG DE GEBRUIKSAANWIJZING.

Elektrische aansluiting.

-De dampkap is uitgerust met een netspanningskabel 3G1.5 en een zwarte stekker met aarding. (Deze mag nooit ingekort of verlengd worden.) Gebruik steeds een stopcontact met aarding, model 10/16A met pin en/of randaarding.

- Netspanning: tot 230 volt.
- Wisselstroom: 50/60Hz.
- Vermogen: 85W
- Bescherming: klasse 1.

-Het snoer moet, indien nodig, mechanisch beschermd worden.

-De dampkap mag enkel op een reglementaire installatie gebruikt worden.

- België: A.R.E.I.
 - Nederland: NEN 1010
 - Duitsland: VDE 0100
 - Frankrijk: NF C15-100
 - Italië: CEI 64.8
- Andere lidstaten: HD 384.3.32 + 4.41 + 5.52 + 6.61

-Er dient een voldoende beveiliging tegen gevolgen van overstroom te worden voorzien door de gebruiker.

-Het apparaat moet worden aangesloten op een reglementaire TN of IT installatie, of voorzien worden van een differentiaal- schakelaar van max. 0.3A. Maximum waarde zekering van het net waarop de dampkap wordt aangesloten bedraagt 20A (EN60898, uitschakelcurve B of C)

Toegelatengebruik.

-De dampkap mag niet gebruikt worden als de filters niet reglementair bevestigd zijn.

-De dampkap mag ook niet gebruikt worden indien de schouw-mond niet is verlengd met een systeem van min. 1,5m lengte.

-De dampkap mag niet gestart worden als niet alle afschermmiddelen op hun juiste plaats zijn aangebracht.

-De dampkap mag nooit met water of een andere vloeistof bespoten worden.

-De dampkap mag nooit bedekt worden met brandbare of gemakkelijk ontvlambare materialen.

-Er moet vermeden worden dat kinderen voorwerpen in de lamphouders of filtercompartimenten kunnen steken.

De dampkap is bedoeld om opgesteld te worden in residentiële of aanverwante lokalen en gekenmerkt door invloeden volgens A.R.E.I. art. 19 - HD 384.3.32

De dampkap mag niet gebruikt worden in:

- * Ruimten met explosiegevaar.
- * Buiten
- * Lokalen met omgevingstemperaturen onder de 5° C.
- * Lokalen waar hooggevoelige elektronische apparatuur is opgesteld.
- * Ruimten waar corrosieve dampen of gassen aanwezig zijn.
- * Ruimten waar sterke schokken en/of trillingen normaal zijn.

Gebruiksadvies.

-Om een maximale afzuig van dampen en geurtjes te garanderen zet U de dampkap voor U gaat koken enkele minuten aan, en laat U de dampkap na het koken ook nog even aanstaan.

-U kunt de dampkap op de laagste stand zetten indien U het eten zacht laat stoven of wanneer U eten bereidt waar weinig dampen bij ontstaan. Bij bakken, braden of koken gebruikt U de midden- of hoogste stand.

Belangerijk.

U mag nooit flamberen onder de dampkap!

-De aangezogen vlammen kunnen het vet, dat zich in de overigens brandveilige RVS filters bevindt, doen ontvlammen. Vooral bij het frituren verhoogt het risico dat er brand kan ontstaan. Alleen onder toezicht mag er onder de dampkap gefrituurd worden.

Laat de dampkap nooit werken zonder filters!

Enkele tips om een optimale afzuiging te verzekeren:

-Plaats Uw kookpot zo dat de opwellende dampen binnen het aanzuigvlak van de dampkap terecht komen.

-Vermijdt elke tocht boven het kookvlak.

-Hoe groot de keuken ook is, U houdt er best rekening mee dat er slechts zoveel kubieke meter lucht door de dampkap kan als dat er lucht in de keuken aangevoerd wordt.

-Wanneer er geen of te weinig toevoer van lucht is mag er geen afdoende werking verwacht worden van de dampkap. dit kan U verhelpen door een deur of venster op een kier te zetten, liefst van binnenhuis uit.

**Kijk regelmatig de vetfilters na of deze niet te vuil zijn!
(brandgevaar)**

Montage.

-U dient rekening te houden met de afstand tussen de dampkap en het kookvlak; 60cm voor een elektrisch kooktoestel en 70cm voor een gastoestel.

-Het is in ieder geval ten strengste verboden de dampkap boven het kookvlak te monteren op een afstand kleiner dan 55cm.
U loopt het risico dat de vetfilters vuur vatten!

Luchtafvoer.


-Zorg voor voldoende ventilatie, vooral als er andere apparaten op hetzelfde moment de aanwezige lucht uit de ruimte halen waarin ook de inbouwgroep hangt.

-Het is belangrijk dat U de afvoeraansluiting in acht neemt. Verklein de uitlaatsectie niet! VOOR ALLE TYPES Ø 150, TENZIJ MET EXTERNE MOTOR Ø150, Ø200 of Ø250


De luchtafvoer mag niet door een afvoerbuis geleid worden die al gebruikt wordt voor de afvoer van gassen of wasem die afkomstig is van apparaten die op een andere vorm werken dan elektriciteit.

-Plaats de kookplaat zo dicht mogelijk bij de afvoer en gebruik zo weinig mogelijk bochten. Op die manier bereikt U de meest efficiënte afzuiging .

Hoe minder de afvoer geremd wordt hoe groter het debiet en aldus het nuttige effect van Uw dampafvoer!

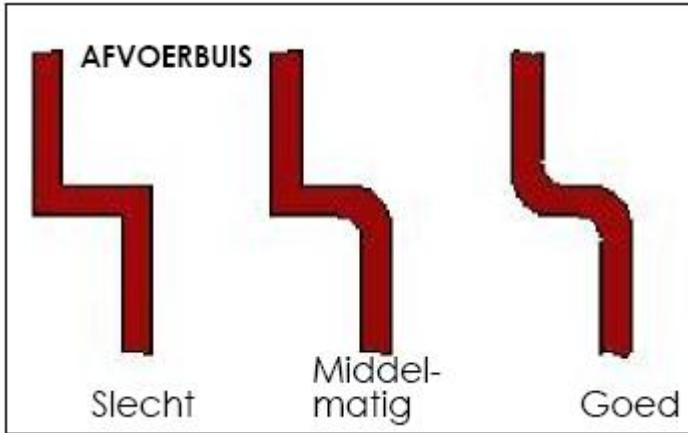


De afvoerrooster of dakdoorgang moet voldoende doorlaat geven!

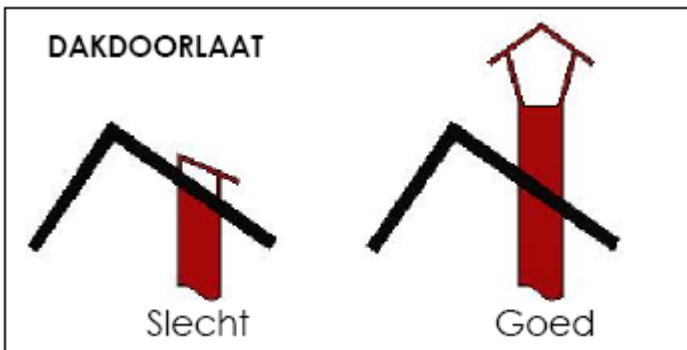


-Gebruik bij een muurdoorlaat steeds een doorlaat met **lamellen**.

-Er mag geen water van buitenaf de dampkap kunnen binnensijpelen.

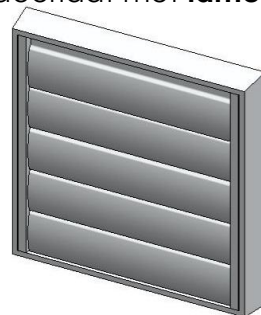

Functie van de afstandbediening.

(Afhankelijk van model en optie's)

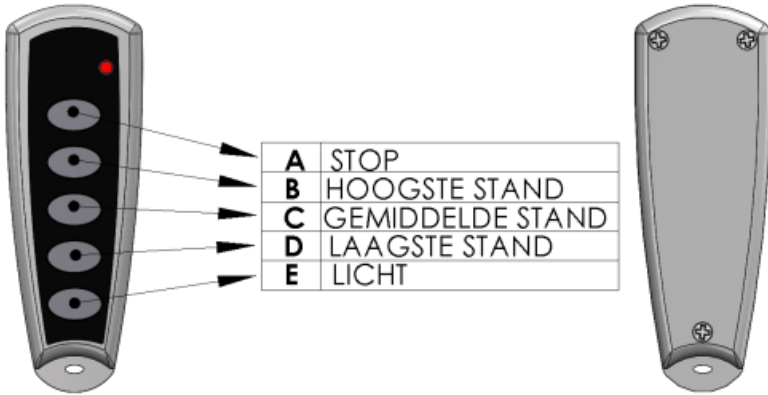


-De afstandsbediening is uitgerust met een verklikkersysteem rechts bovenaan (rode led). Voor een goede werking, de druktoetsen gedurende ongeveer 2 sec. indrukken. U ziet het verklikkerlampje branden en U hoort een pieptoon. Bij het niet branden van het verklikkerlampje; de batterij vervangen.


-Het batterijtje kan men vervangen door de 3 vijsjes aan de achterzijde van de afstandsbediening los te schroeven en het batterijtje te verwijderen.

Batterijtype: Lithium CR2430 3Volt (Maxell)

Functie van de bedieningstoetsen.



A	Licht
B	Laagste stand
C	Gemiddelde stand
D	Hoogste stand
E	Stop




A	Licht
B	Aan-stand
C	Stop

(Alleen bij afzuigingsysteem met servoklep.)

Onderhoud van de Uitschuifbare Dampkap.

Geen onderhoud verrichten met stekker in stopcontact en/of werkend apparaat!

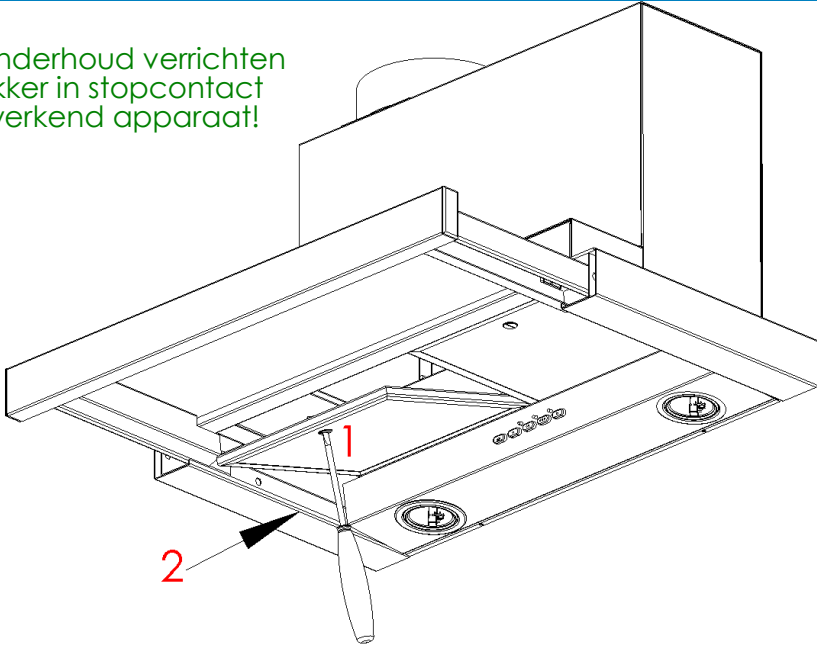

-Het is aangewezen dat U de vetfilters **om de 2 weken reinigt** ! Dit kan gebeuren in de vaatwasmachine of U legt de filters in een oplossing van kokend water met detergent of sodakorrels. De filters goed laten uitdrogen en terug plaatsen in de dampkap. Op deze manier voorkomt U dat de filters vuur vatten en blijft het rendement van Uw dampkap optimaal.

-Voor het reinigen van de binnenkant van de dampkap gebruikt U best een zachte detergent, en geen schurende of zuurhoudende producten.

-Bij het uitnemen van de vetfilters is het aan te raden het kooktoestel te beschermen met een stuk piepschuim of polystreen. Zo voorkomt U schade indien de filters uit Uw handen zouden vallen.

-U kan de vetfilter verwijderen door:

- het ronde zwart plastic schroefje, aan de onderkant van de filter, een halve toer te verdraaien (1), naar links of naar rechts.

-de voorkant van de filter te laten zakken. (2)

Halogeenvlamp vervangen bij ronde vierkante spot.


Rondespot:

- Met een fijne schroevendraaier de glashouderring losmaken en het glas en ring wegnemen.
- Neem de lamp er voorzichtig uit!
- Plaats de nieuwe lamp, en bevestig de ring en het glas terug in de spot.

Lamptype:

Halogeenv 64425 S

20Watt-12Volt - G4 (Osram)

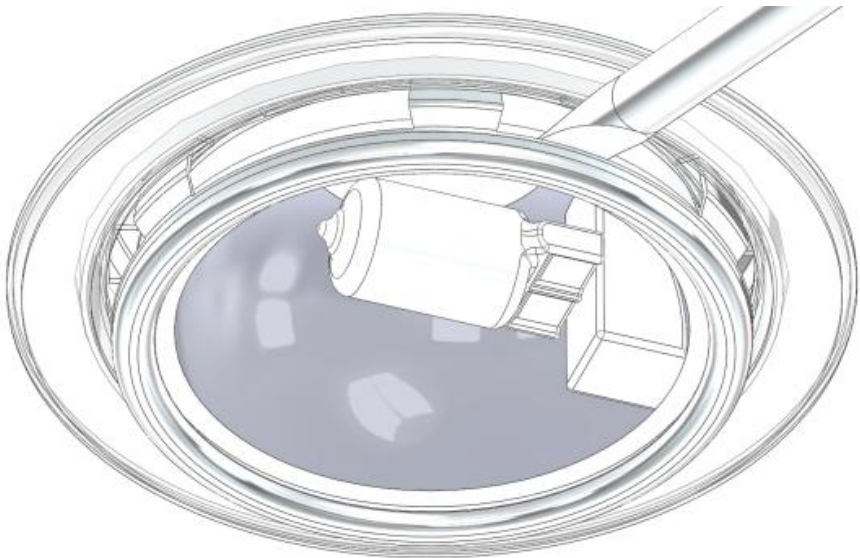

DE HALOGEENLAMP NOOIT MET BLOTE HANDEN VASTNEMEN OF AANRAKEN!

Laat de lamp afkoelen voor U deze vervangt!


Spaarlamp vervangen.

- De sluiting is van het type bajonetsluiting.
- De spaarlamp wordt met de hand vervangen.
- Plaats uw vingers, met een lichte druk, tegen het glas en draai de lamp een beetje (15°) tegen de wijzers van de klok in en laat de lamp zakken.

Spaarlamptype's:

Warmwhite Deluxe (Sylvania)
Colour: 830
MICRO-LYNX F 6Watt
230-240Volt

Coolwhite Deluxe (Electra)
Colour: 840
LIGHT DISC PRISMA 6Watt
230-240Volt

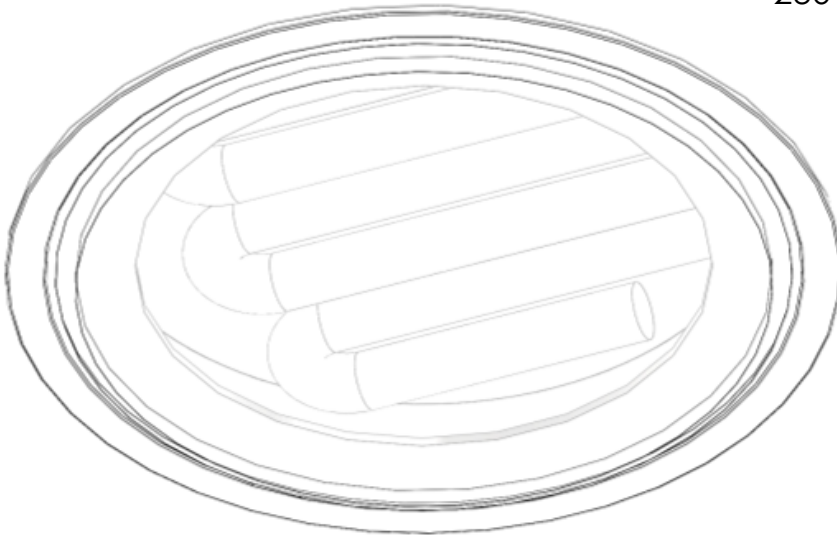

Wees voorzichtig bij het uit de verpakking nemen van de lamp, deze is uiterst gevoelig! Nooit laten vallen!


Lamp vervangen bij vierkante spot.

-Men kan de lamp vervangen door op de aangegeven plaats op de tekening (1) de vierkante glashouder licht in te drukken en te lossen. De glashouder scharniert dan open. (plaats is gemarkeerd met het woordje PUSH)

Lamptype:

Halogeen 64425 S

20Watt-12Volt - G4 (Osram)

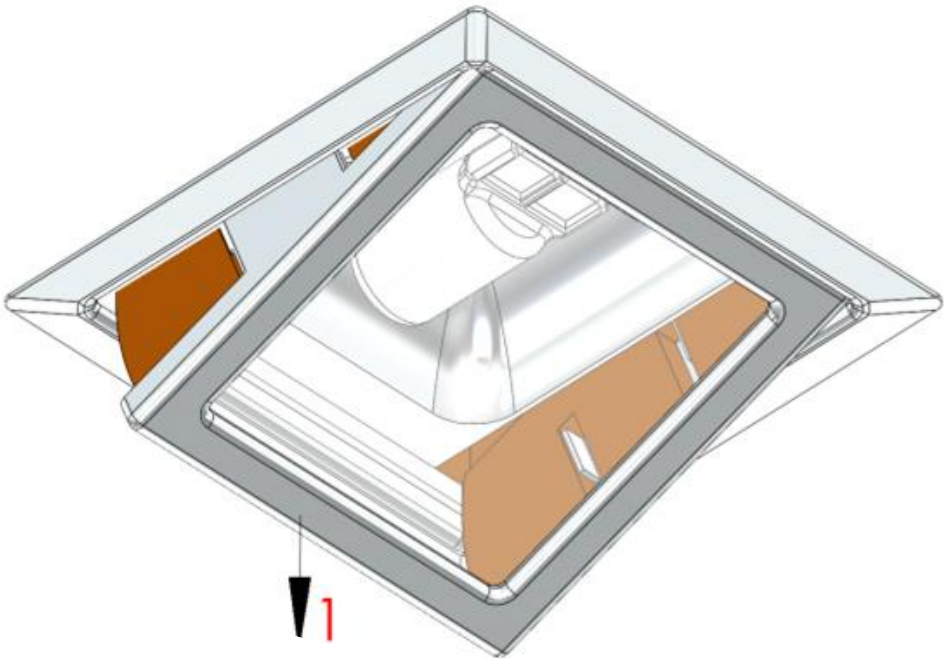

DE HALOGEENLAMP NOOIT MET BLOTE HANDEN
VASTNEMEN OF AANRAKEN!
Laat de lamp afkoelen voor U deze vervangt!

Inbouw Uitschuifbare Dampkap.

-De uitschuifbare dampkap moet zo worden geplaatst dat de voorkant van het front zich in gesloten toestand in dezelfde lijn bevindt van de keukenkasten. (zie tabel inbouwmaten en afmetingen).


De dampkap moet stevig gemonteerd worden dmv de voorziene lipjes en gaten in de unit.

-Plooi de 4 lipjes aan de uitlaatzijde omhoog en schroef deze in de binnenzijde van de kast met de bijgeleverde schroeven M3.5 x 16. Schroef eveneens schroeven M3.5 x 16 in de 4 gaten vooraan in de dampkap. Indien gemonteerd moet worden in een muur; gebruik min. gekartelde Nylon pluggen M3 en correcte schroeven.

Afmetingen:

**TA60/600
en TA90/600**


UITSCHUIFBARE DAMKAP		
	TA60/600	TA90/600
A	600	900
B	300	300
C	465	765
D	165	170
E	185	185
F	325	325
G	50	50
H	67	67
I	95	90
J	35	35
K	20	20
L	66	66

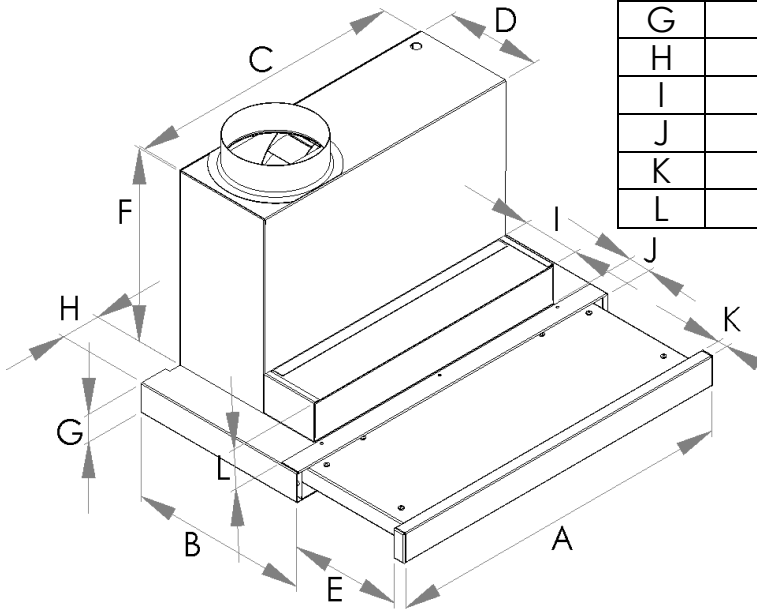


Afmetingen:**TA90/940**

UITSNIT	
TA60/600	267 x 468
TA90/600	267 x 768
TA90/940	267 x 768

UITSCHUIFBARE DAMKAP	
	TA90/940
A	900
B	300
C	765
D	220
E	185
F	305
G	50
H	67
I	40
J	35
K	20
L	255
M	255
N	255
O	66

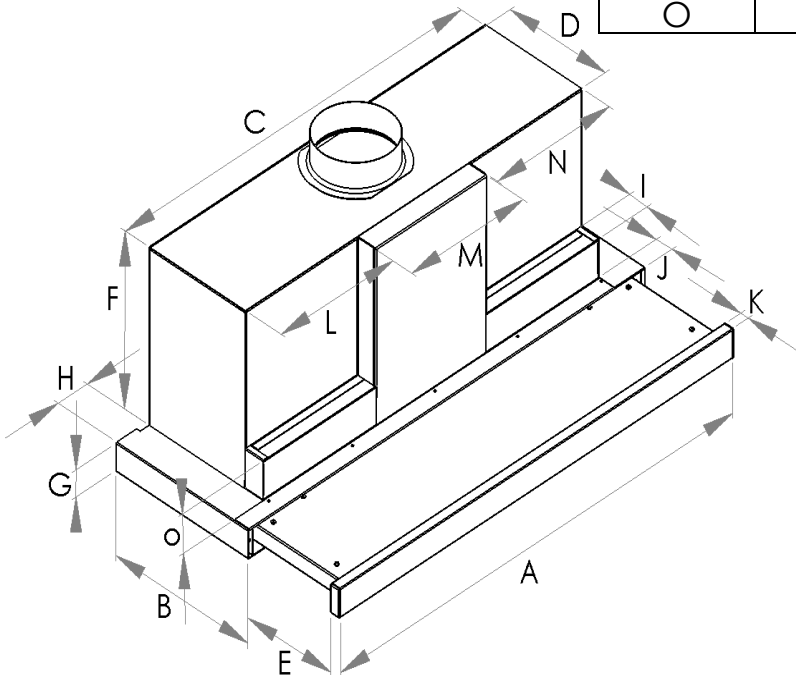

Elektrischschema.

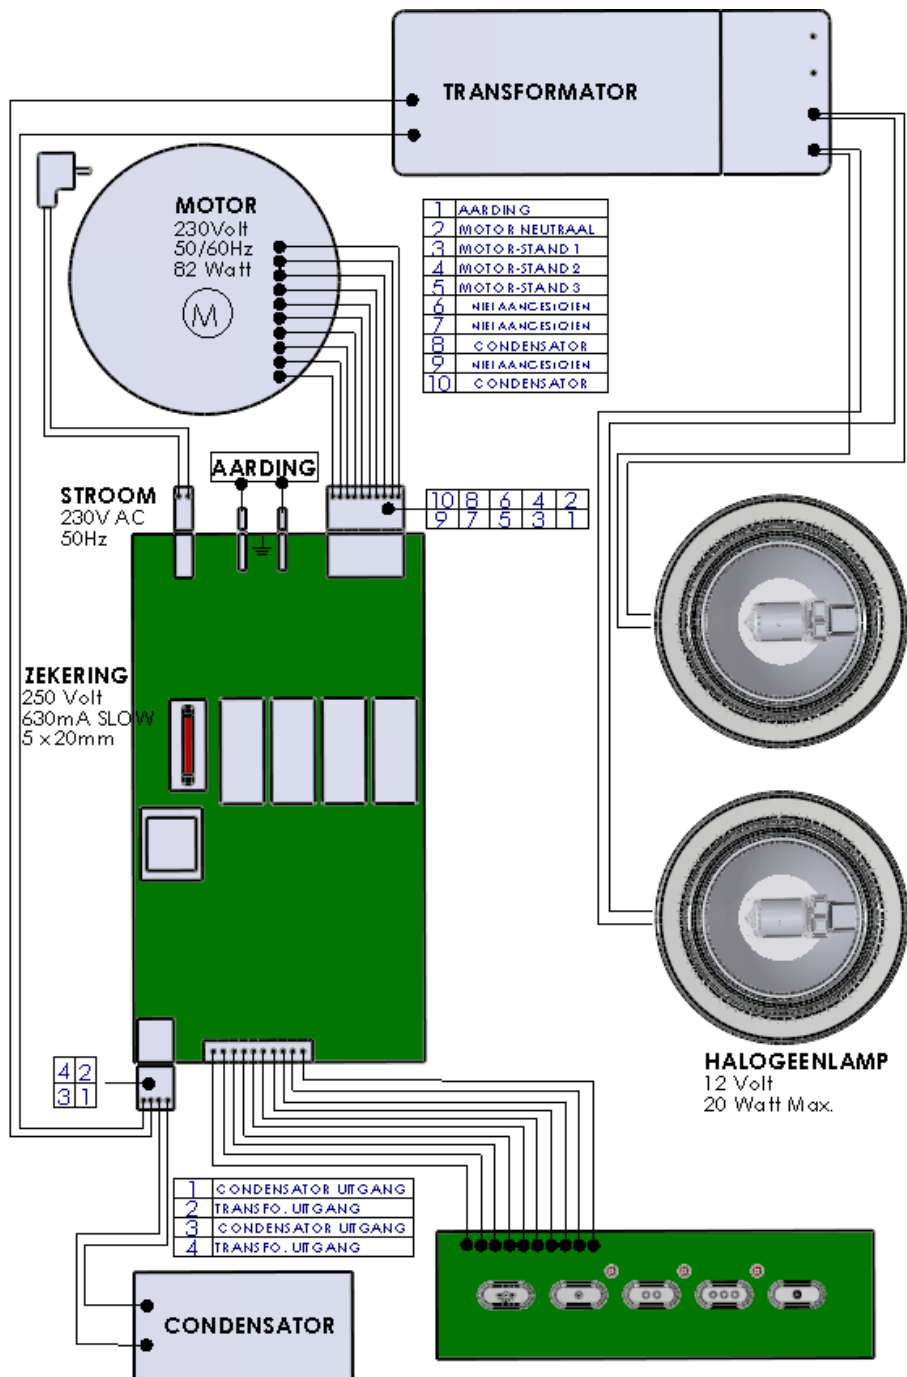

WAARBORGCERTIFICAAT

Ieder VENDURO dampkapsysteem en onderdeel werd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en met de meest moderne middelen vervaardigd.

Dit geeft ons de mogelijkheid om op uw apparaat een volledige waarborg te geven van 5 jaar, volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

VENDURO apparaten worden gefabriceerd met de grootst mogelijke zorg en met de beste materialen. Dit laat ons ook toe een waarborg te geven tegen iedere constructiefout, die zich mocht voordoen gedurende de eerste 5 jaar na verkoop van de vakhandelaar of keukeninstallateur aan de eerste afnemer.

Lampen en starters worden niet onder waarborg vervangen.

Deze waarborg beperkt zich tot het kostenloos vervangen van elk onderdeel dat ons wordt toegestuurd en die door ons foutief bevonden wordt, daarbij aansluitend alle kosten van het demonteren of herplaatsen.

Deze waarborg is niet geldig wanneer het gaat om fouten veroorzaakt door normale sleet, misbruik of door ondeskundig plaatsen. Anderzijds vervalt de waarborg wanneer het apparaat zou hersteld zijn of omgebouwd zijn met onderdelen die niet van ons fabriekaat zijn. VENDURO is NIET aansprakelijk voor vetfilters die niet juist uitgenomen of teruggeplaatst worden en hierdoor op de kookplaat terecht komen!

Bescherm Uw kookplaat steeds bij het vervangen van de vetfilters!

Wanneer een onderdeel defect bevonden wordt dient het via de vakhandelaar of keukeninstallateur te worden teruggestuurd aan ons adres, ontdaan van alle onderdelen en vergezeld van een aanvraag tot vervanging onder waarborg door afzender, alsmede van dit certificaat en factuur.

TOESTEL:.....

TYPE:.....

NAAM VAN DE AANKOPER:.....

.....

ADRES:

.....

FACTUURDATUM:

GARANTIE

Verkoopsdatum:...../...../.....

Uw dealer:

.....
.....
.....
.....

De firma VENDURO B.V.B.A. behoudt zich het recht, ten alle tijde, en zonder voorbehoud hun producten te wijzigen.

Venduro

Spieveldstraat 23 - Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren (Belgium)
Tel.: +32 9 340 60 00 - Fax: +32 9 340 60 01
Mail: info@venduro.be
Web: www.venduro.be